

ADAPTER

Montageanleitung Adapterplatte




EVOLIFT

KTM 1290 Super Duke R Bj.: 2020 - 2023

KTM BRABUS 1300 R Bj.: 2022 -

KTM 1390 Super Duke R / EVO 2024 -

Version 1.0

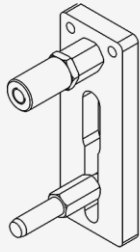

ADAPTER

Lieferumfang


Pos.	Beschreibung	Anzahl
1	Adapterplatte	1
2	Oberer Pin	1
3	Hülse	1
4	Unterer Pin	1
5	Zyl. Schraube M10 x 35	1
6	Mutter M12	1

Montage der Rahmenhülse am Motorrad

1. Aufnahmepunkte am Motorrad:

A: Hier wird die Rahmenhülse [3] montiert
 B: Hier greift der untere Pin [4]

Kunststoffabdeckungen entfernen

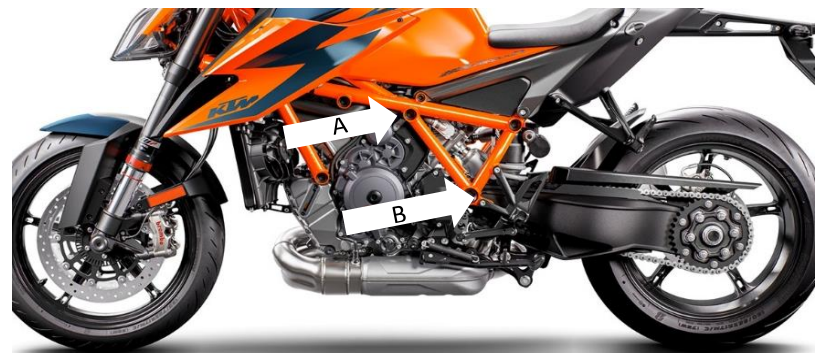

2. Motorbolzen aus dem Rahmen schrauben

1. Schraub lösen und aus dem Rahmen entfernen

(Schraube für Rückbau aufbewahren)





3. Rahmenhülse am Motorrad befestigen:

Rahmenhülse [3] in den Rahmen einführen und mit der mitgelieferten Zylinderschraube [5] verschrauben.

WICHTIG: Anzugsmoment der Schraube beachten.

Das Anzugsmoment finden Sie im Werkstatthandbuch des Herstellers.

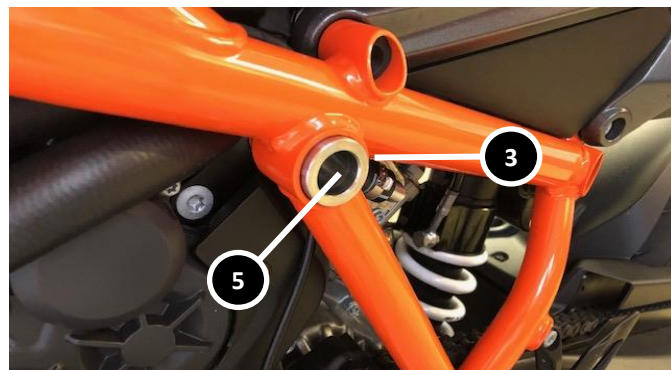

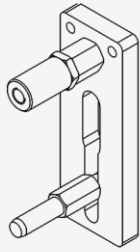


ADAPTER

Montage Adapterplatte


4. Adapterplatte vormontieren:

1. Oberen Pin [2] an der Adapterplatte [1] verschrauben.
2. Unteren Pin [4] mit der beigelegten Sechskantschraube [6] im Langloch verschrauben, aber nicht festziehen.

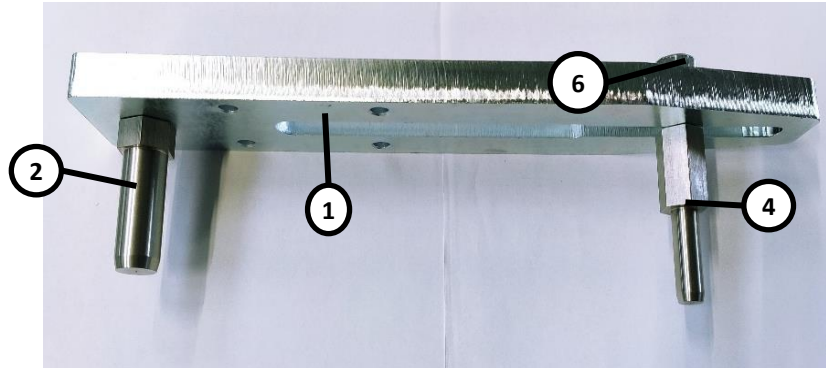


5. Adapterplatte fixieren:

1. Adapterplatte mit oberem Pin [2] an das Motorrad stecken und den unteren Pin [4] ausrichten.
 2. Den unteren Pin [4] mit der Sechskantschraube [6] festziehen.
- (!Bild zeigt ein anderes Motorrad)

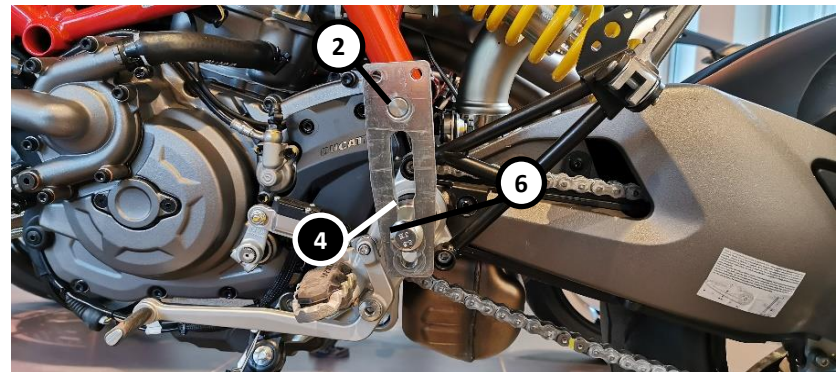

6. Adapterplatte am Zentralständer verschrauben:


1. Neigungsverstellung an der Adapterplatte montieren. Dazu beide Muttern [M1] sowie die Mutter auf der Rückseite [M2] lösen.
 2. Adapterplatte an der Grundplatte verschrauben.
- (Die Schrauben nicht anziehen, damit sich die Adapterplatte frei bewegen lässt)

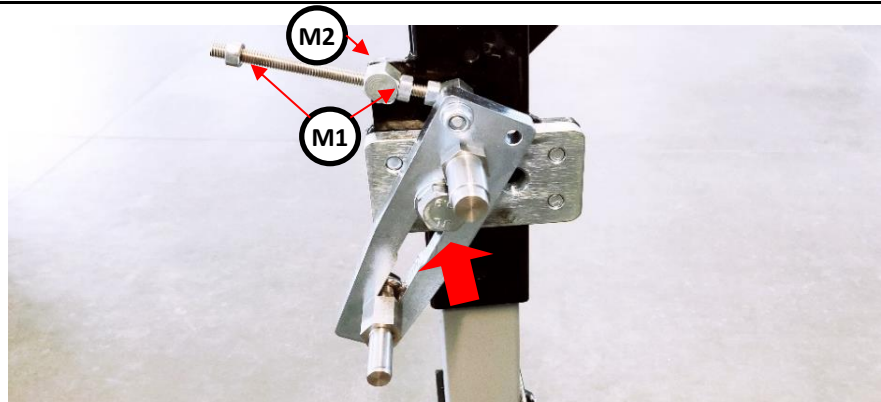

7. Adapterplatte ausrichten:

1. Zentralständer neben dem Motorrad und möglichst weit vorne positionieren. (Auf Kollision mit der Fußraste und Schalthebel achten)
2. Pins einführen.
3. Adapterplatte an der Grundplatte verschrauben und anziehen (180NM).
4. Alle Schrauben an der Neigungsverstellung und an der Adapterplatte anziehen.




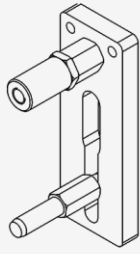

ADAPTER

HINWEISE:

8. Für eine optimale Ausrichtung der Adapterplatte auf der Grundplatte [G1], ist eine erweiterte Grundplatte [G2] erhältlich. Die erweiterte Grundplatte kann jeweils um 180° gedreht werden.

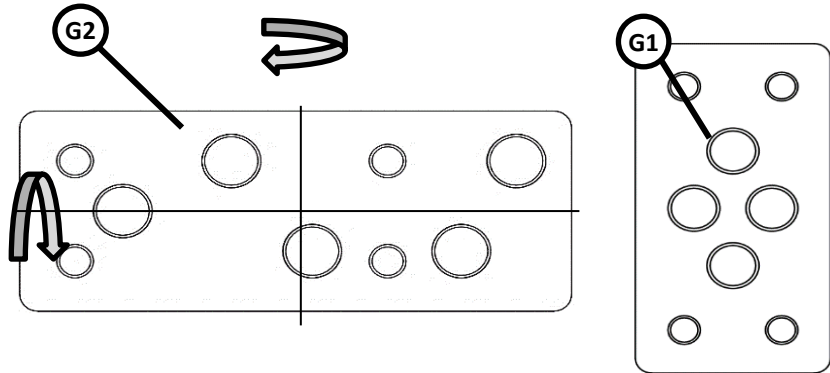

9. Damit das Motorrad mit beiden Rädern gleich vom Boden abhebt, muss die Neigung eingestellt werden.

Die Anleitung für die Neigungseinstellung finden Sie auf unserer Homepage.

ALLES FÜR DEIN MOTORRAD
MAX2H.COM
REIFENMONTIERGERÄTE | ADAPTER | REIFEN | ZUBEHÖR