Montageanleitung Adapterplatte

Yamaha MT-07/ABS/MOTO CAGE 2014-2016

Lieferumfang

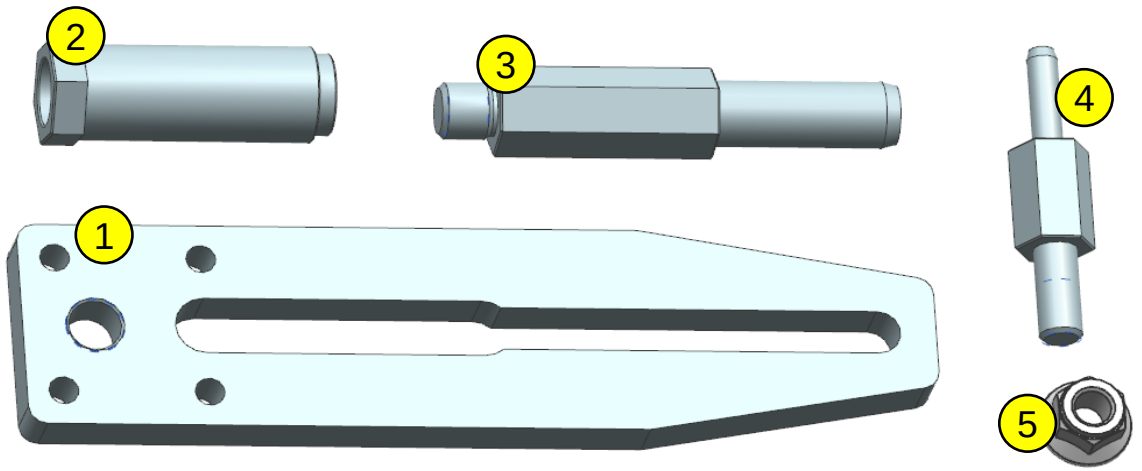

Hilfestellung:

Lege dir alle Teile so auf einem Blatt Papier aus und schreibe dir die Nummern auf das Blatt.

Die Nummern benötigst du im Nachgang, um die Teile zuzuordnen.

Pos.	Beschreibung	Anzahl
1	Adapterplatte	1
2	Rahmenhülse	1
3	Pin oben	1
4	Pin unten	1
5	Schnorrmutter	1

Montage der Rahmenhülse am Motorrad

Aufnahmepunkte am Motorrad

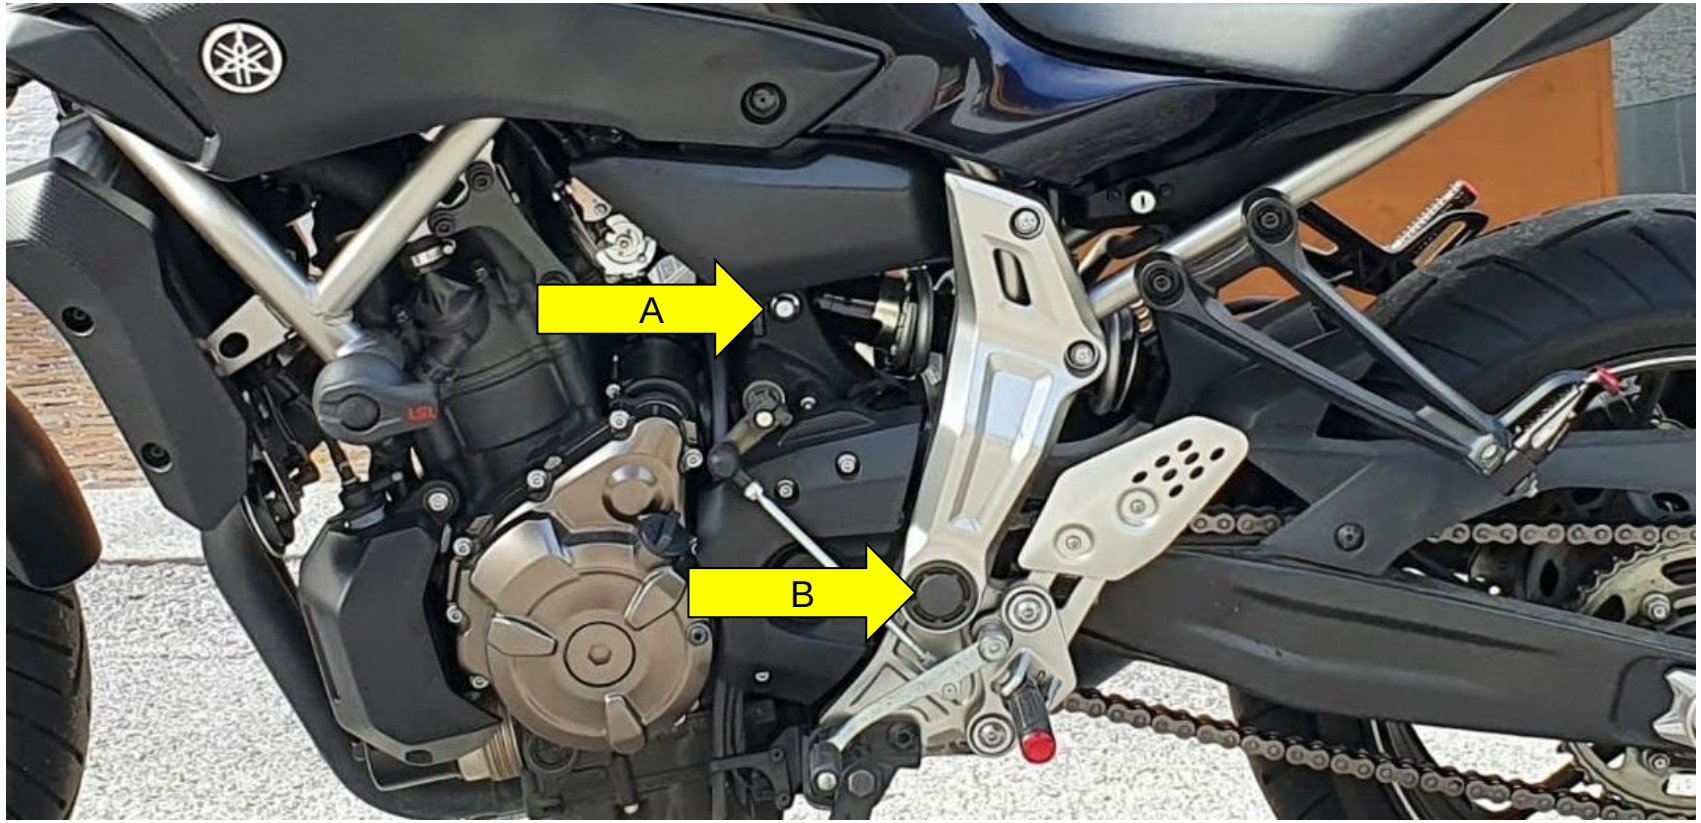

*Bild zeigt anderes Motorrad (Aufnahmepunkte/Prinzip ähnlich)

Punkt A:

Hier wird die obere Rahmenhülse (2) montiert.

Punkt B:

Hier wird der untere Pin (4) montiert.

Montage der Rahmenhülse am Motorrad

Schraube und Blende vom Rahmen entfernen (1/2)

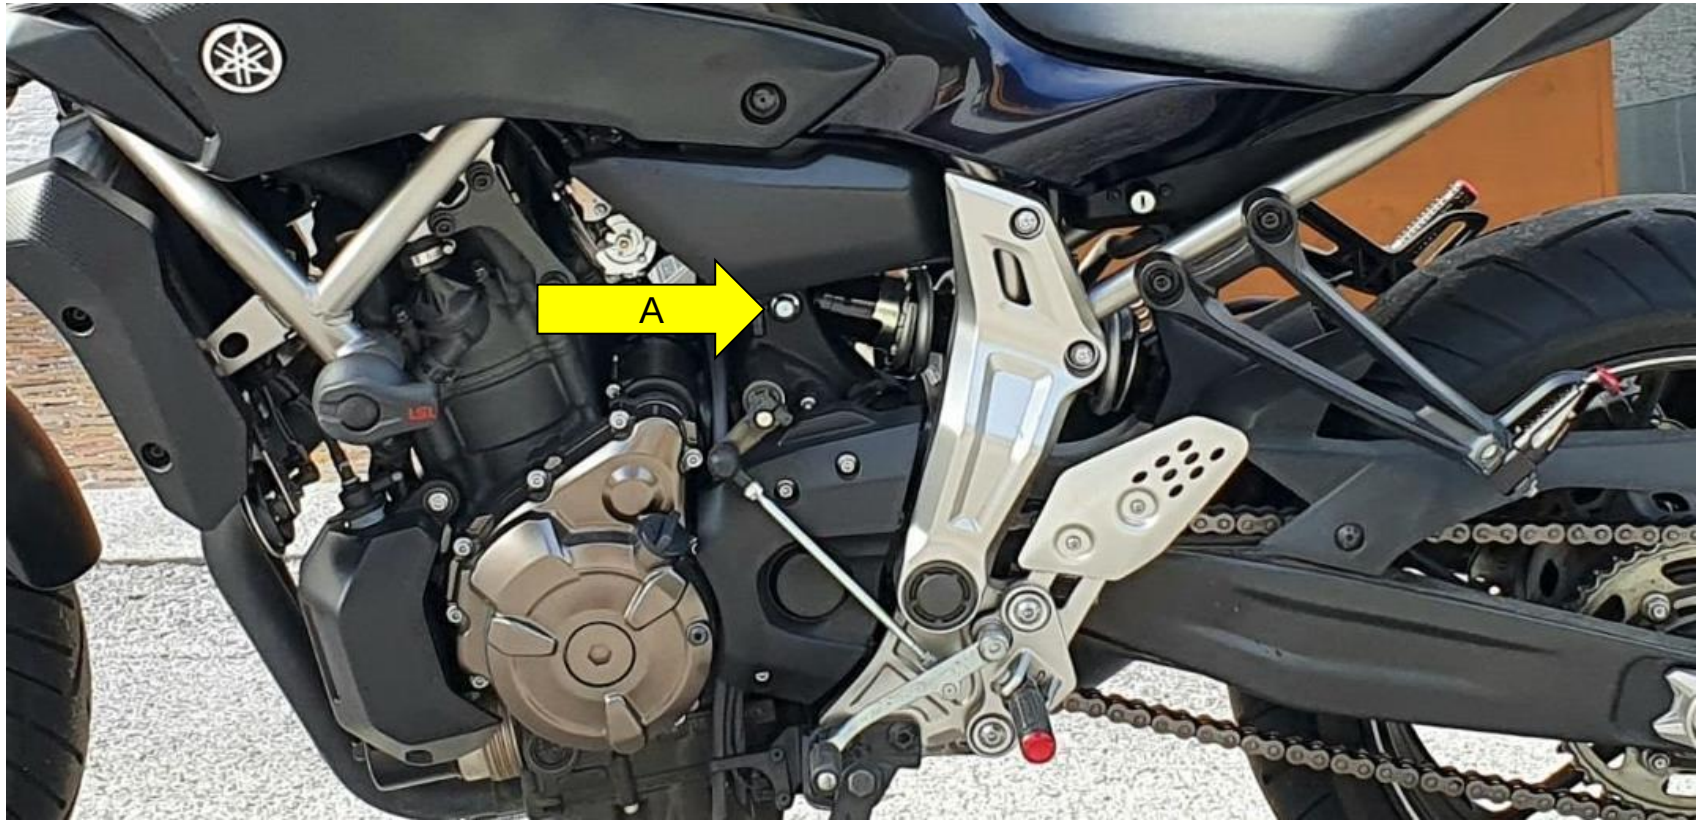

*Bild zeigt anderes Motorrad (Aufnahmepunkte/Prinzip ähnlich)

Punkt A:

Diese Schraube verbindet das Federbein mit dem Rahmen. Um die Schraube entfernen zu können, muss das Hinterrad entlastet werden. Dazu die MT07 unter dem Motor aufbocken oder mit einem Seil am Heckrahmen anheben.

Montage der Rahmenhülse am Motorrad

Schraube und Blende vom Rahmen entfernen (2/2)

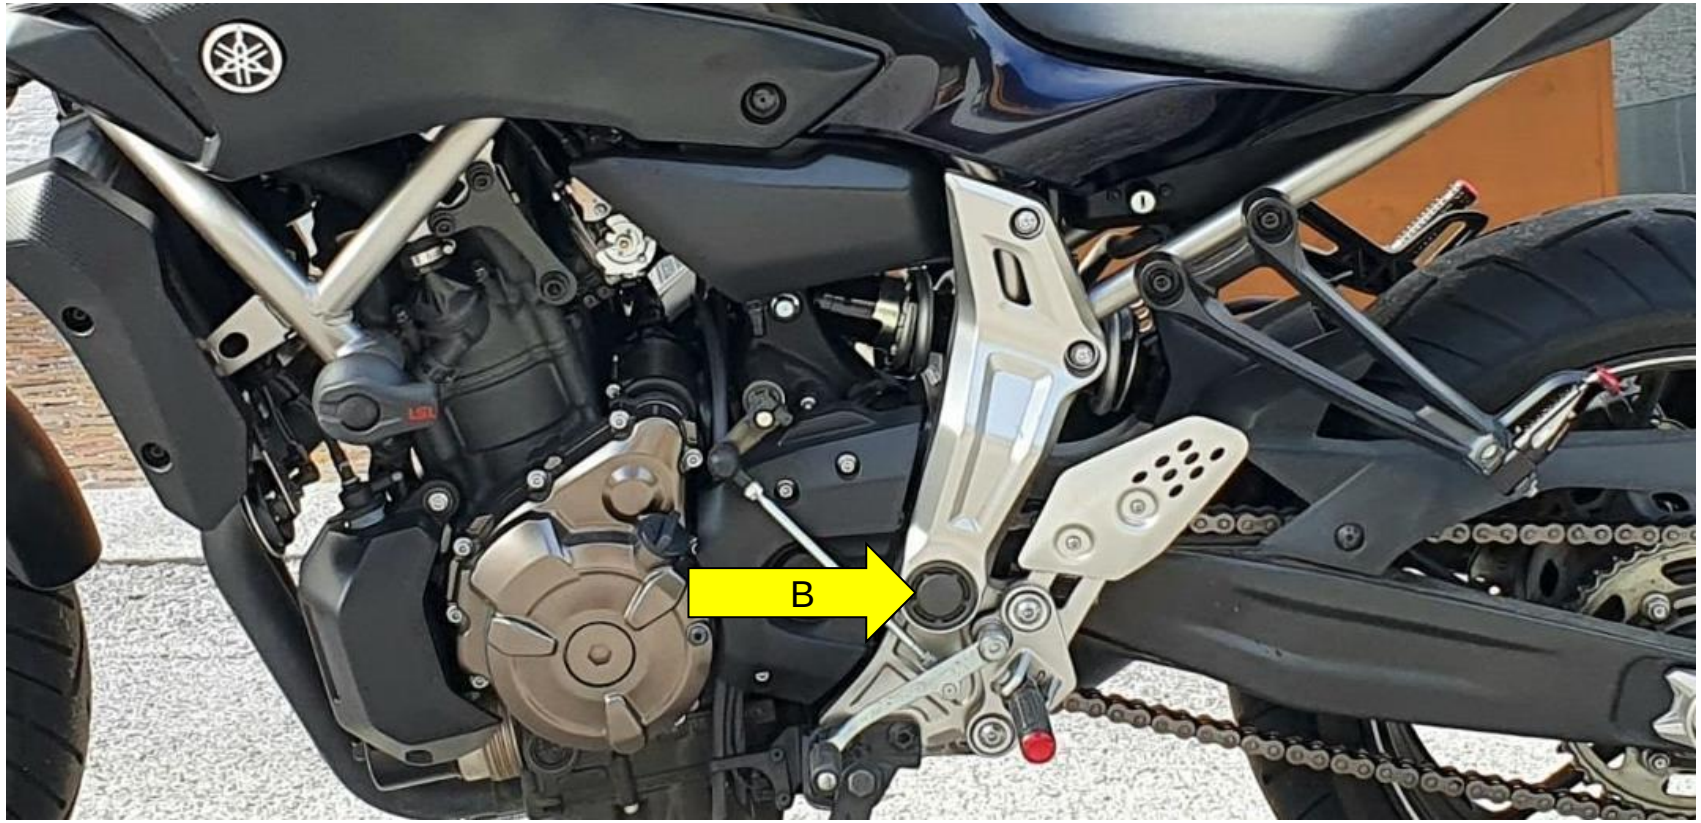

*Bild zeigt anderes Motorrad (Aufnahmepunkte/Prinzip ähnlich)

Punkt B:

Die untere Blende kann mit einem Schraubenzieher entfernt werden.

Montage der Rahmenhülse am Motorrad

Rahmenhülse am Motorrad befestigen

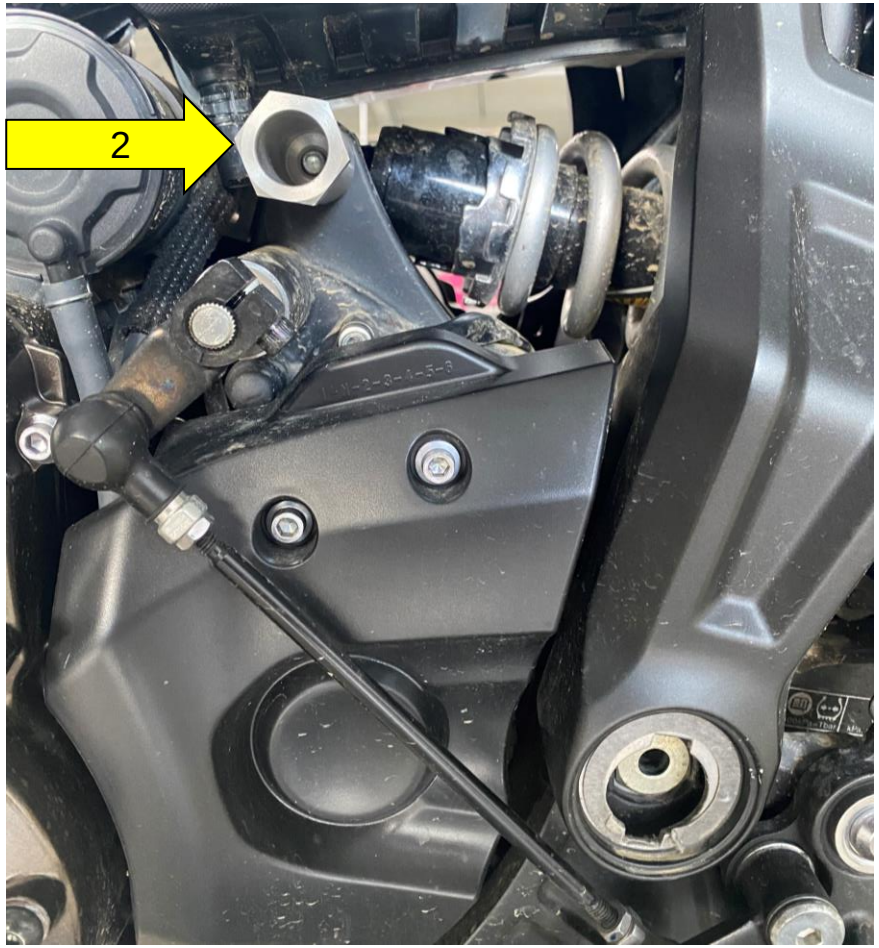

*Bild zeigt anderes Motorrad (Aufnahmepunkte/Prinzip ähnlich)

Die im vorigen Arbeitsschritt entfernte Schraube muss umgedreht und von der anderen Seite in den Rahmen eingeführt werden.

Mit dieser Schraube die Hülse (2) am Rahmen anschrauben.

WICHTIG:
Anzugsmoment der Schraube beachten. Das Anzugsmoment finden Sie im Werkstatthandbuch des Herstellers.

Montage Adapterplatte

Adapterplatte vormontieren

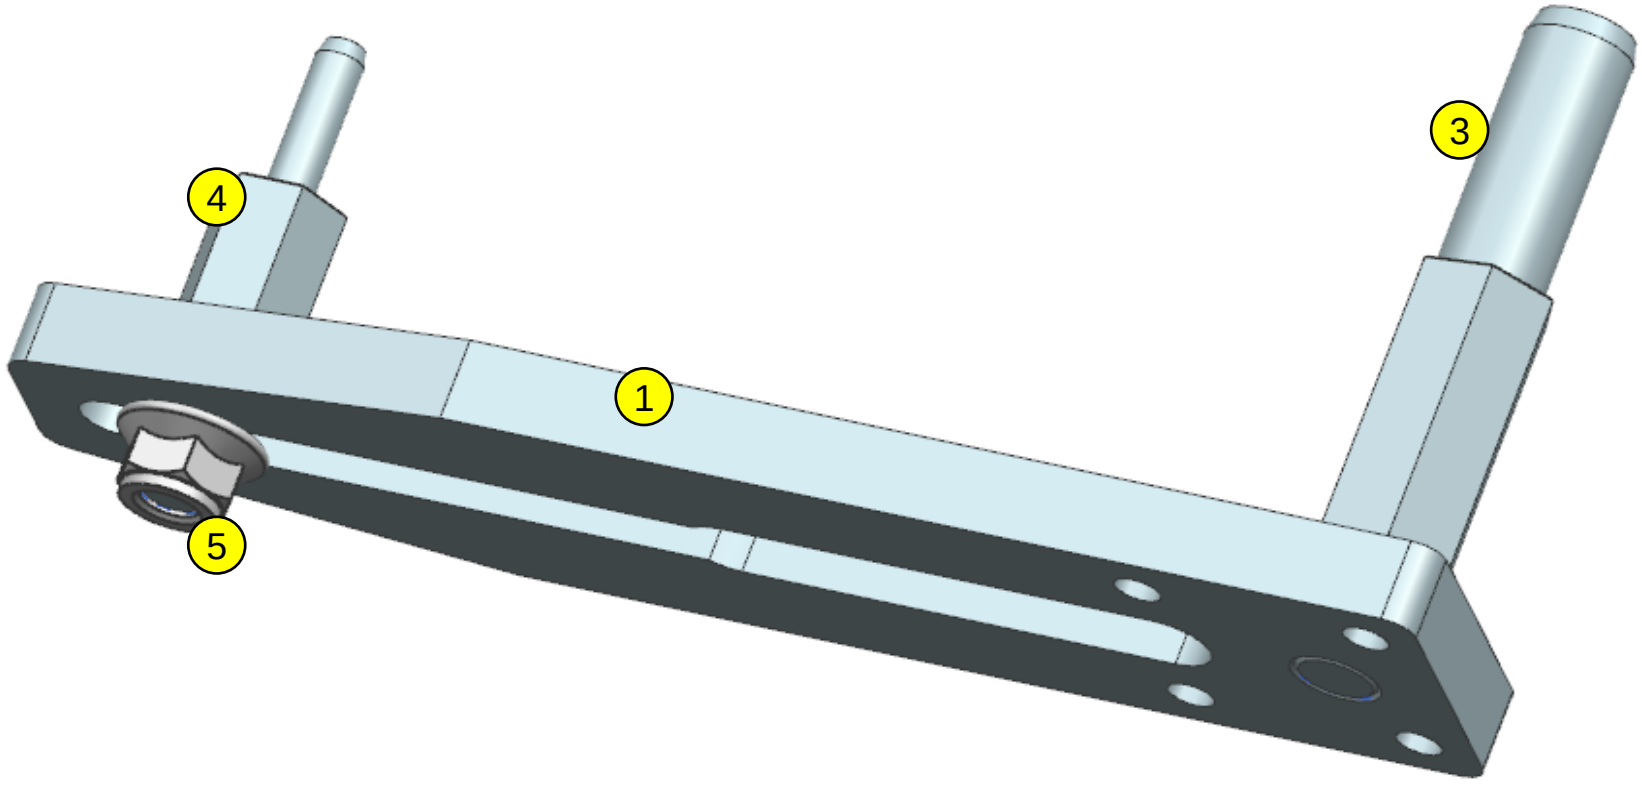

1. Den oberen Pin (3) an der Adapterplatte (1) verschrauben.

2. Den unteren Pin (4) mit der Schnorr-mutter (5) an der Adapterplatte verschrauben, aber nicht festziehen.

Montage Adapterplatte

Adapterplatte fixieren

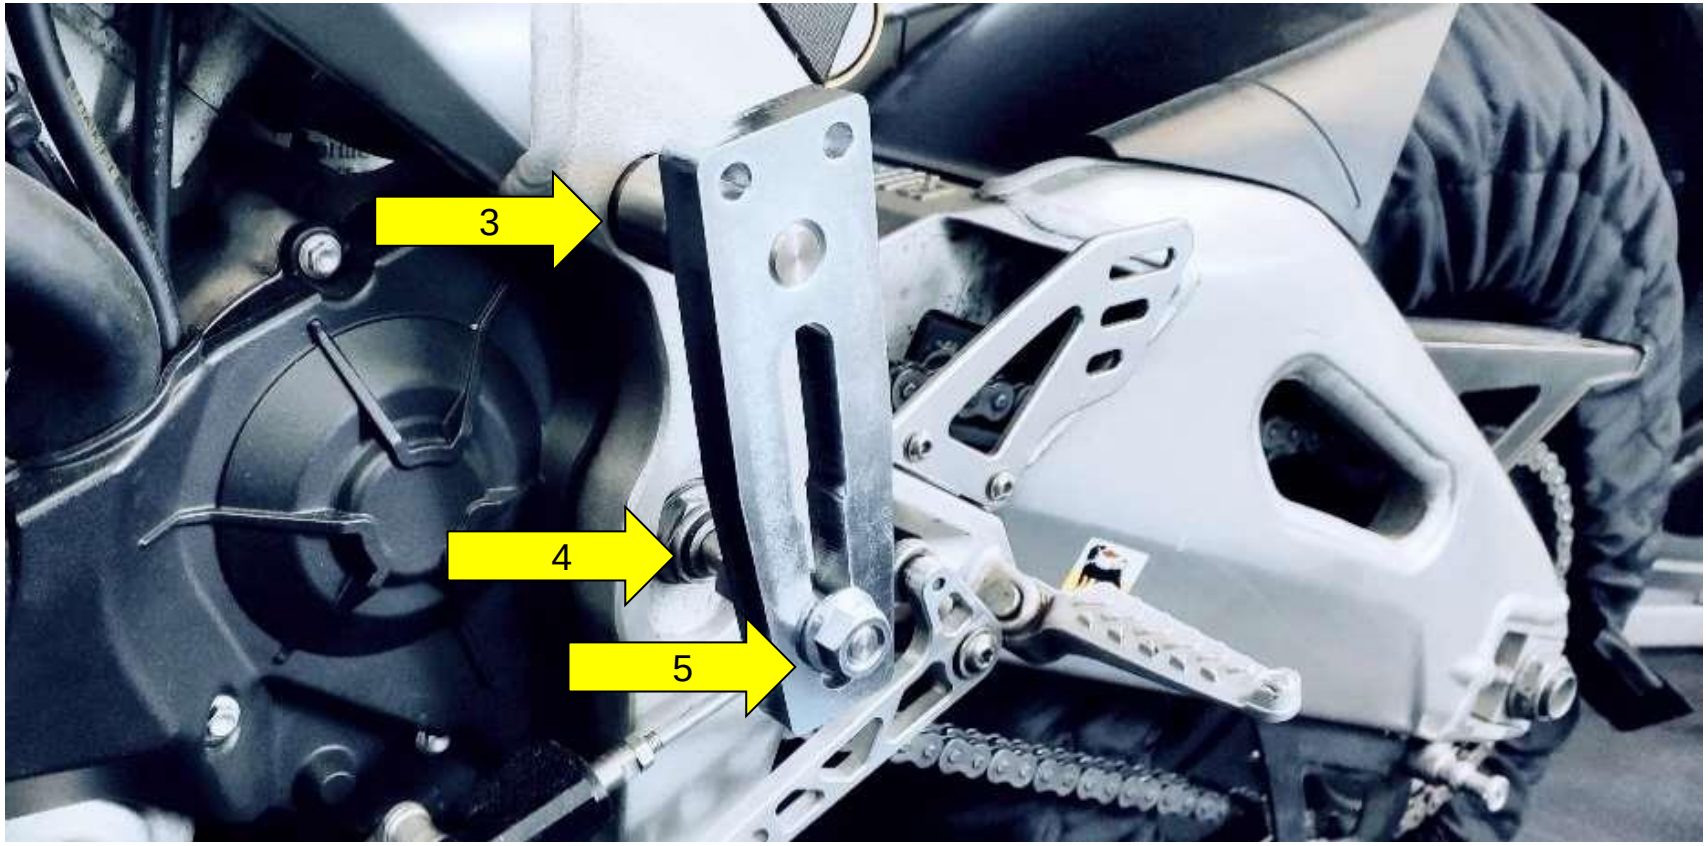

*Bild zeigt anderes Motorrad (Aufnahmepunkte/Prinzip ähnlich)

1. Die Adapterplatte mit dem oberen Pin (3) an das Motorrad stecken und den unteren Pin (4) ausrichten.

2. Den unteren Pin (4) mit der Schnorrmutter (5) festziehen.

Montage Adapterplatte

Adapterplatte am Zentralständer verschrauben

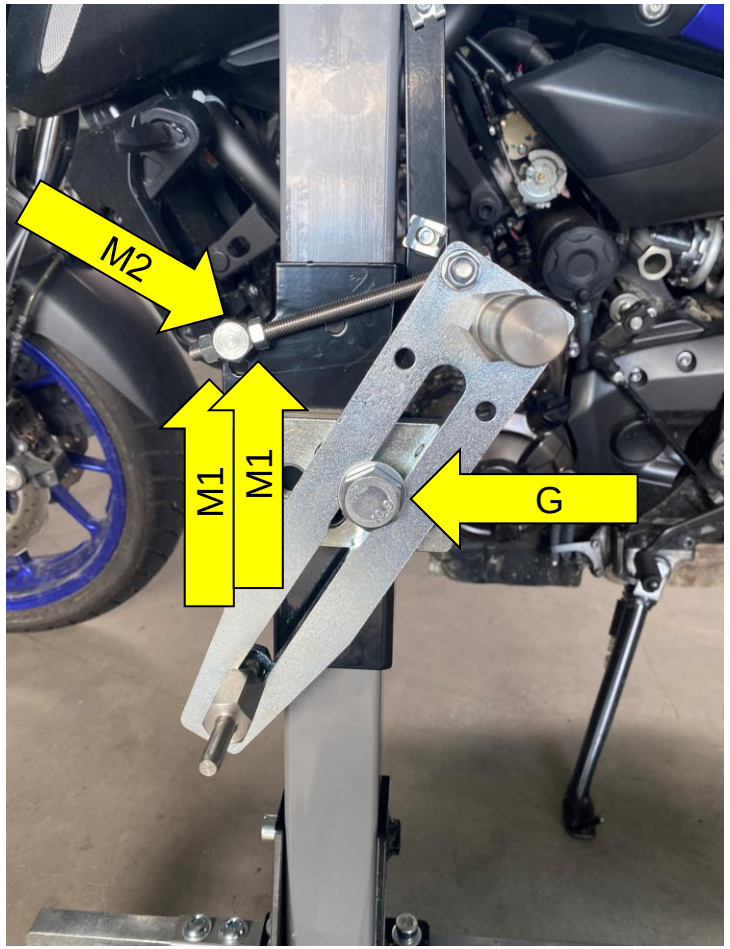

*Bild zeigt anderes Motorrad (Aufnahmepunkte/Prinzip ähnlich)

1. Neigungsverstellung (am Zentralständer vormontiert) an der Adapterplatte montieren. Dazu beide Muttern M1 sowie die Mutter auf der Rückseite M2 lösen.

2. Adapterplatte an der Grundplatte G verschrauben, aber nicht anziehen, damit sich die Adapterplatte frei bewegen lässt.

Montage Adapterplatte

Adapterplatte ausrichten (1/3)

*Bild zeigt anderes Motorrad (Aufnahmepunkte/Prinzip ähnlich)

1. Den Zentralständer neben dem Motorrad und möglichst weit vorne positionieren. Dabei auf Kollision mit der Fußraste und dem Schalthebel achten.

2. Die beiden Pins einführen.

3. Die Adapterplatte an der Grundplatte verschrauben und anziehen.

Montage Adapterplatte

Adapterplatte ausrichten (2/3)

*Bild zeigt anderes Motorrad (Aufnahmepunkte/Prinzip ähnlich)

4. Alle Schrauben an der Neigungsverstellung und an der Adapterplatte anziehen.

WICHTIG:

Bei manchen Modellen wird der Ständer auf den Rollen, welche sich auf dem Boden befinden eingerollt.

Montage Adapterplatte

Adapterplatte ausrichten (3/3)

*Bild zeigt anderes Motorrad (Aufnahmepunkte/Prinzip ähnlich)

Bei einigen Modellen ist der Angriffspunkt des Zentralständers sehr dezentral in Richtung Hinterrad orientiert, weshalb das Gewicht des Motorrads nach vorne neigt.

Dies führt dazu, dass der Zentralständer eine größere negative Neigungsvoreinstellung benötigt und deshalb mit der Fußspitze leicht angehoben werden muss.

Hinweise

Erweiterte Grundplatte

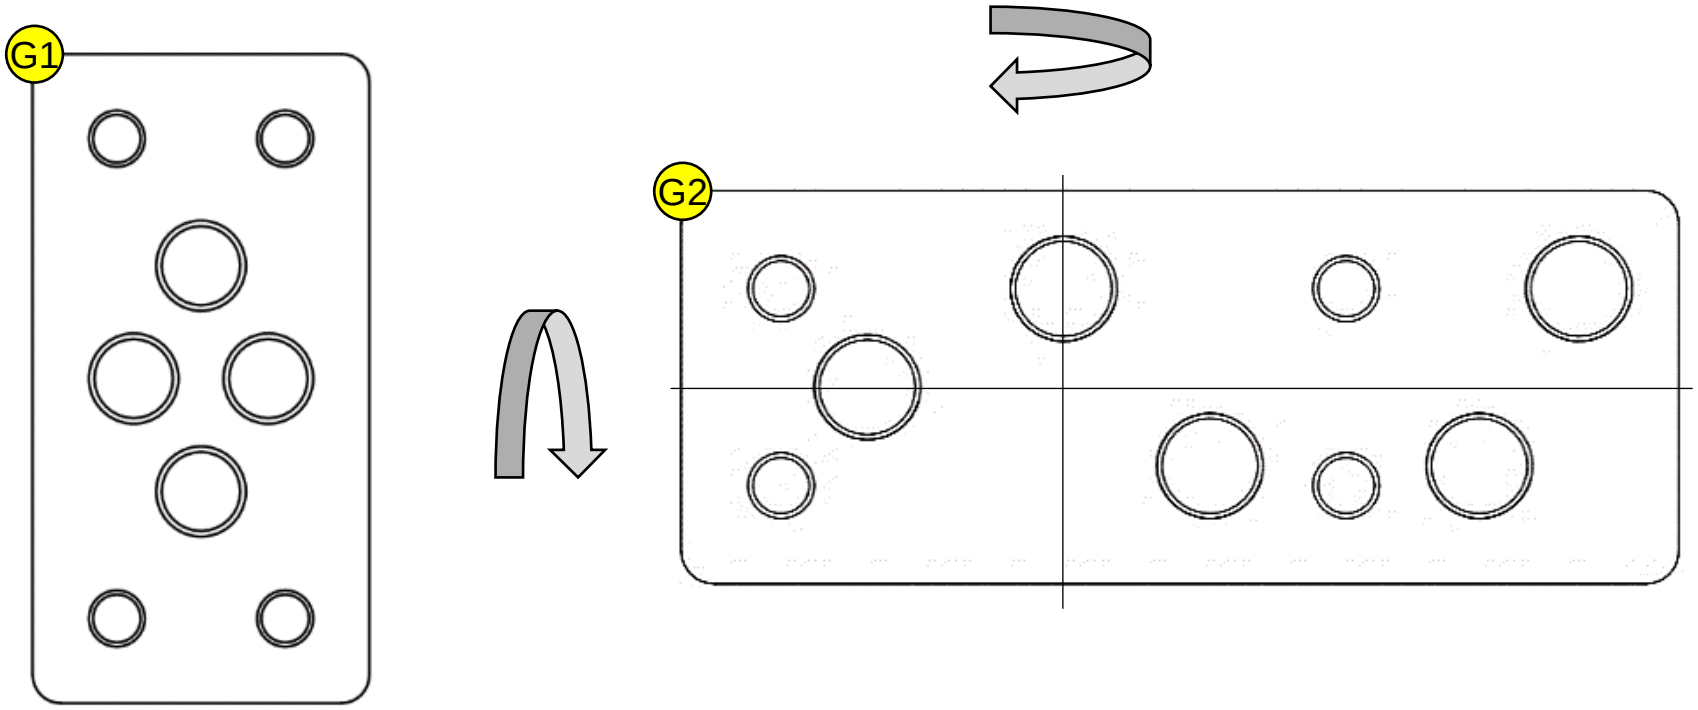

Für eine optimale Ausrichtung der Adapterplatte auf der Grundplatte G1, ist eine erweiterte Grundplatte G2 erhältlich.
Die erweiterte Grundplatte kann jeweils um 180° gedreht werden.

Hinweise

Neigungseinstellung

Damit das Motorrad mit beiden Rädern gleich vom Boden abhebt, muss die Neigung eingestellt werden.

Die Anleitung für die Neigungseinstellung finden Sie auf unserer Homepage.

User manual Adapter plate

Yamaha MT-07/ABS/MOTO CAGE 2014-2016

Scope of delivery

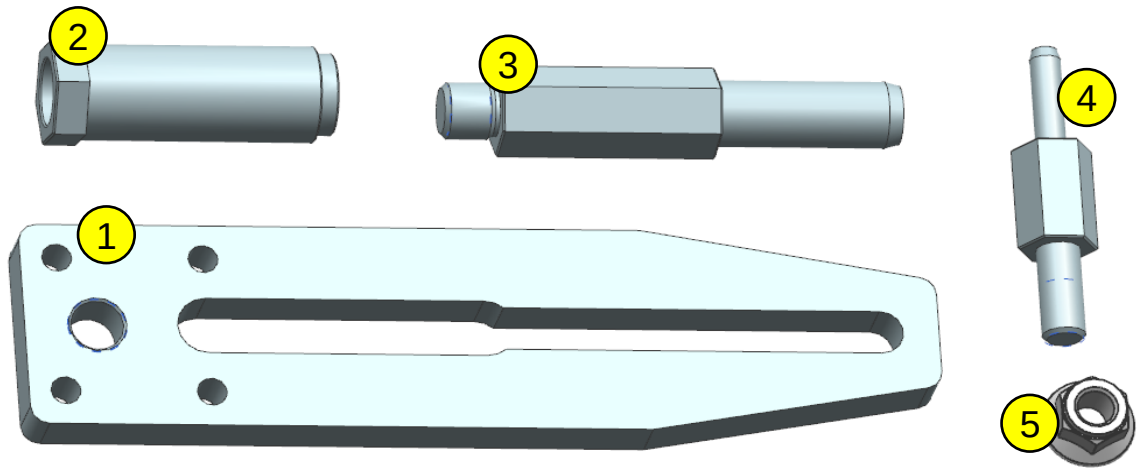

Help:

Lay out all the pieces on a sheet of paper and write the numbers on the sheet.

You will need the numbers to assign the pieces afterwards.

Pos.	Description	Quantity
1	Adapter plate	1
2	frame sleeve	1
3	Upper pin	1
4	Lower pin	1
5	Hexagon nut M12	1

Fitting the frame sleeve to the motorcycle

Mounting points on the motorcycle

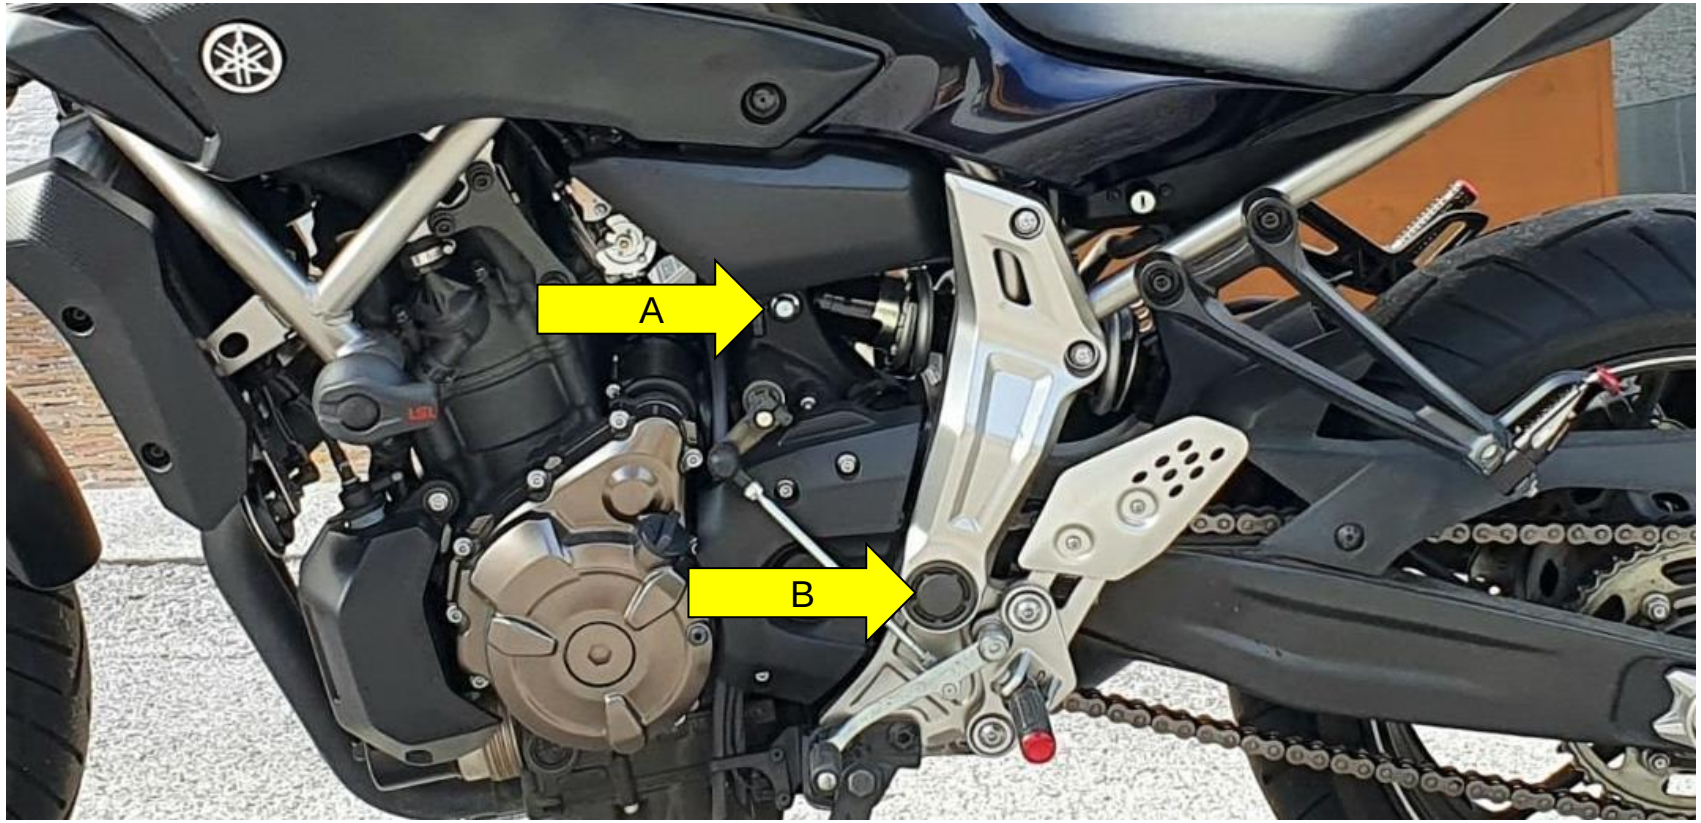

*Image shows a different motorcycle (mounting points/principle similar)

Point A:

The frame sleeve (3) is mounted here.

Point B:

The lower pin (4) engages here.

Fitting the frame sleeve to the motorcycle

Remove the screw and bezel from the frame (1/2)

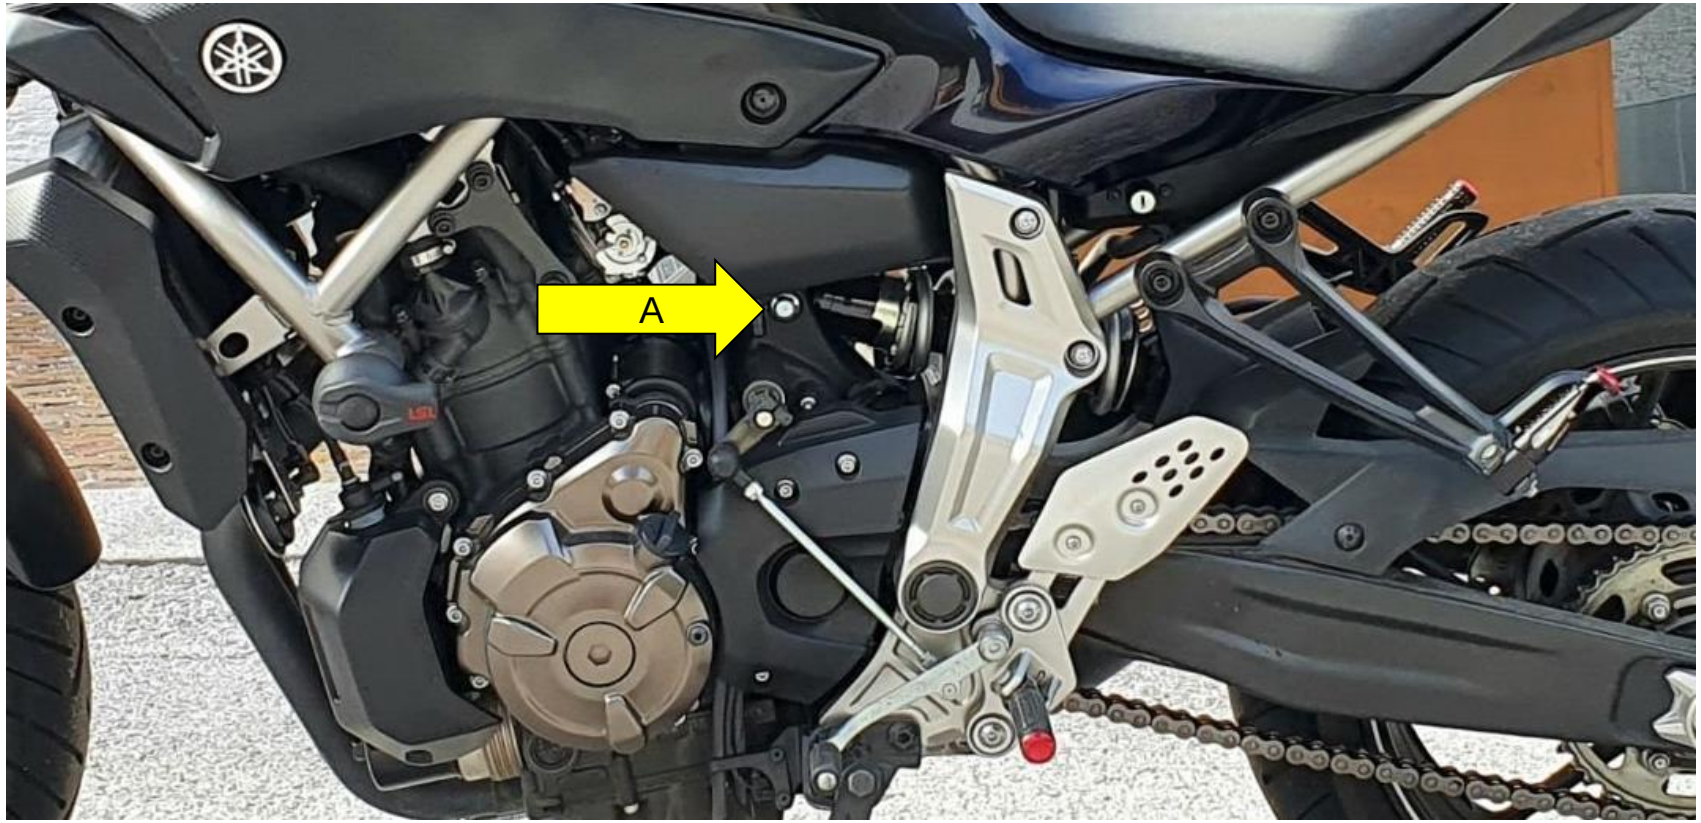

*Image shows a different motorcycle (mounting points/principle similar)

Point A:

This screw connects the shock absorber to the frame. To remove the screw, the rear wheel must be relieved. Lift the MT07 under the engine or use a rope to lift it from the rear frame.

Fitting the frame sleeve to the motorcycle

Remove the screw and bezel from the frame (2/2)

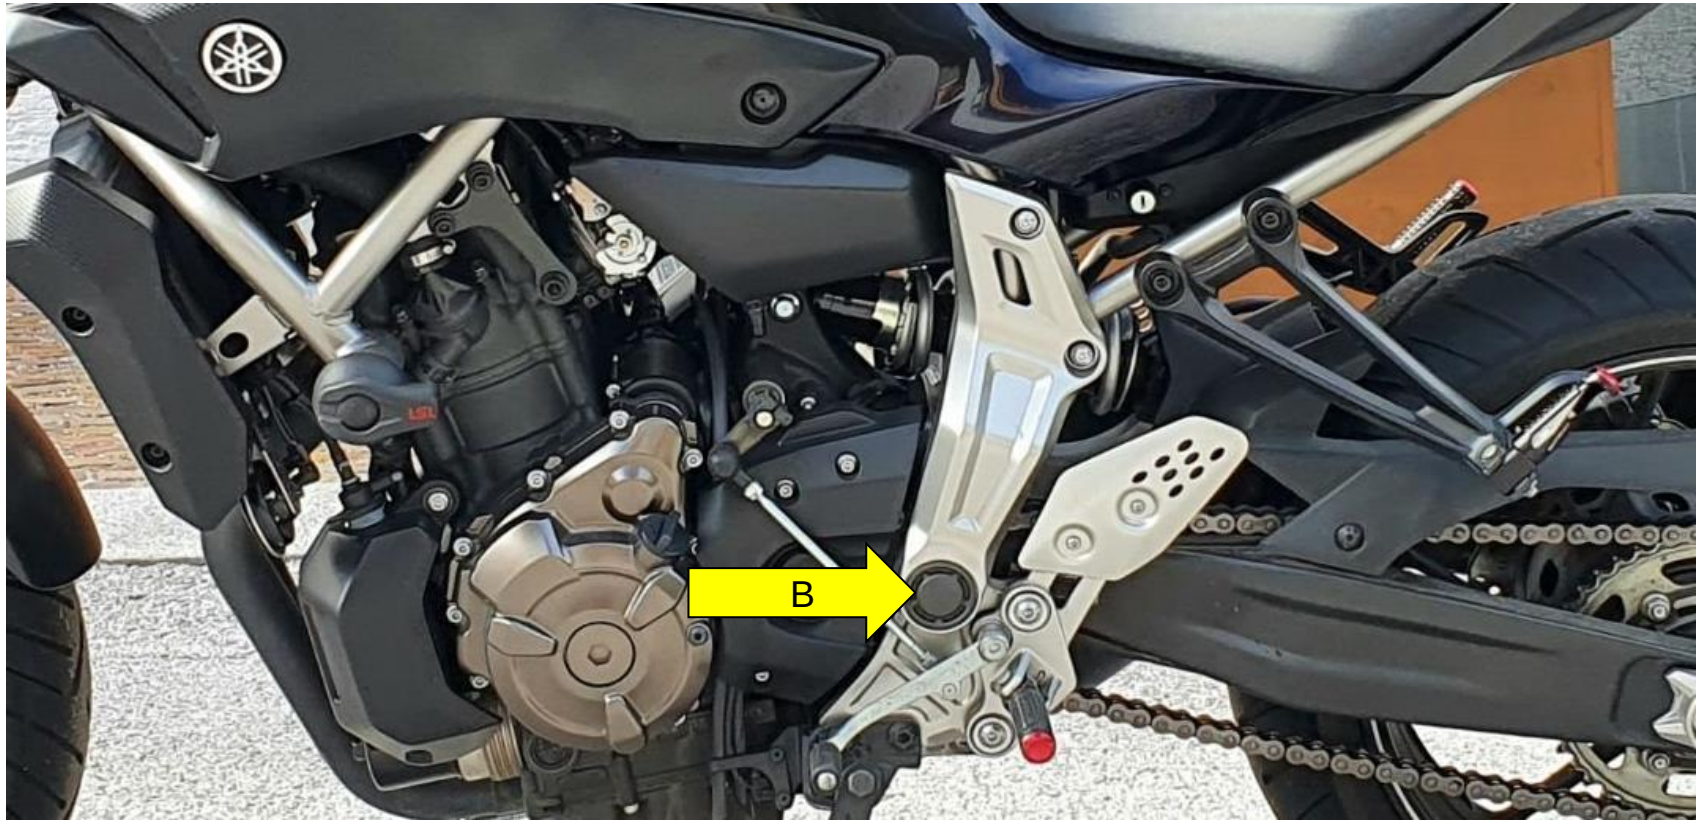

*Image shows a different motorcycle (mounting points/principle similar)

Point B:

The lower bezel can be removed with a screwdriver

Fitting the frame sleeve to the motorcycle

Attach the frame sleeve to the motorcycle

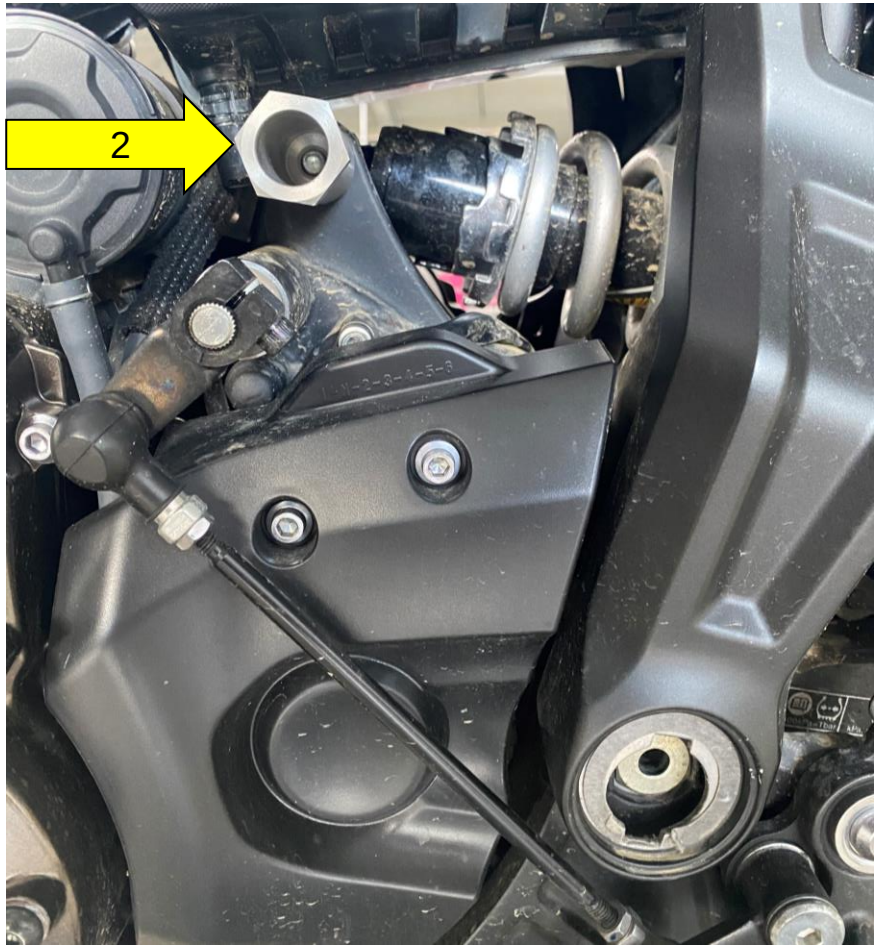

*Image shows a different motorcycle (mounting points/principle similar)

- The screw removed in step 2 must be reversed and inserted into the frame from the other side. Fasten the sleeve (2) to the frame with this screw.
- IMPORTANT: Pay attention to the torque specification of the screw. You can find the torque specification in the manufacturer's workshop manual.

Mounting adapter plate

Pre-assemble the adapter plate

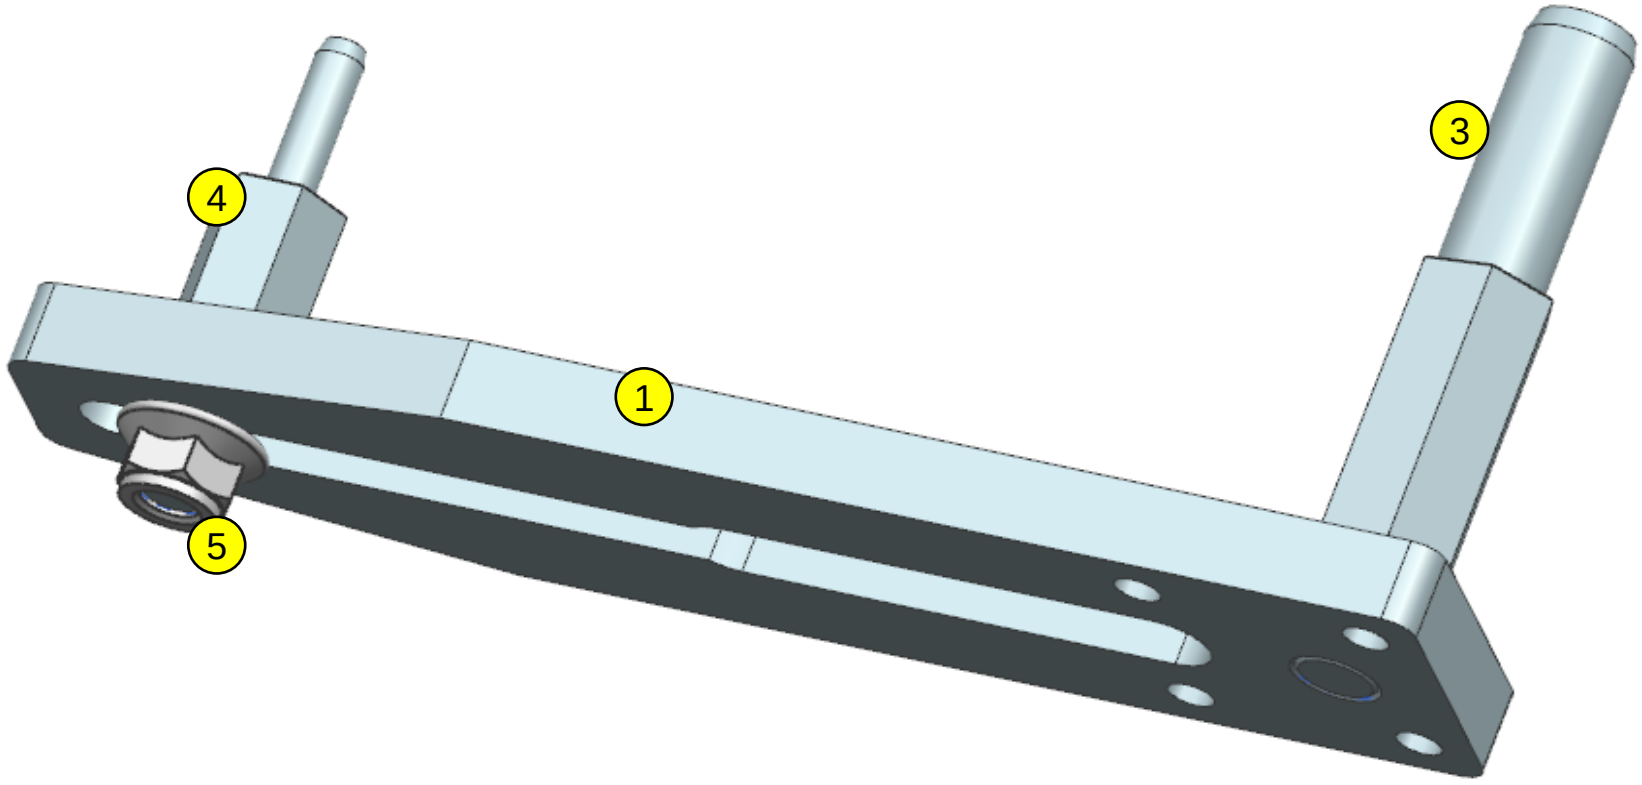

1. Screw the upper pin (3) to the adapter plate (1).

2. Screw the lower pin (4) to the adapter plate using the cord nut (5), but do not tighten it.

Mounting adapter plate

Fix the adapter plate

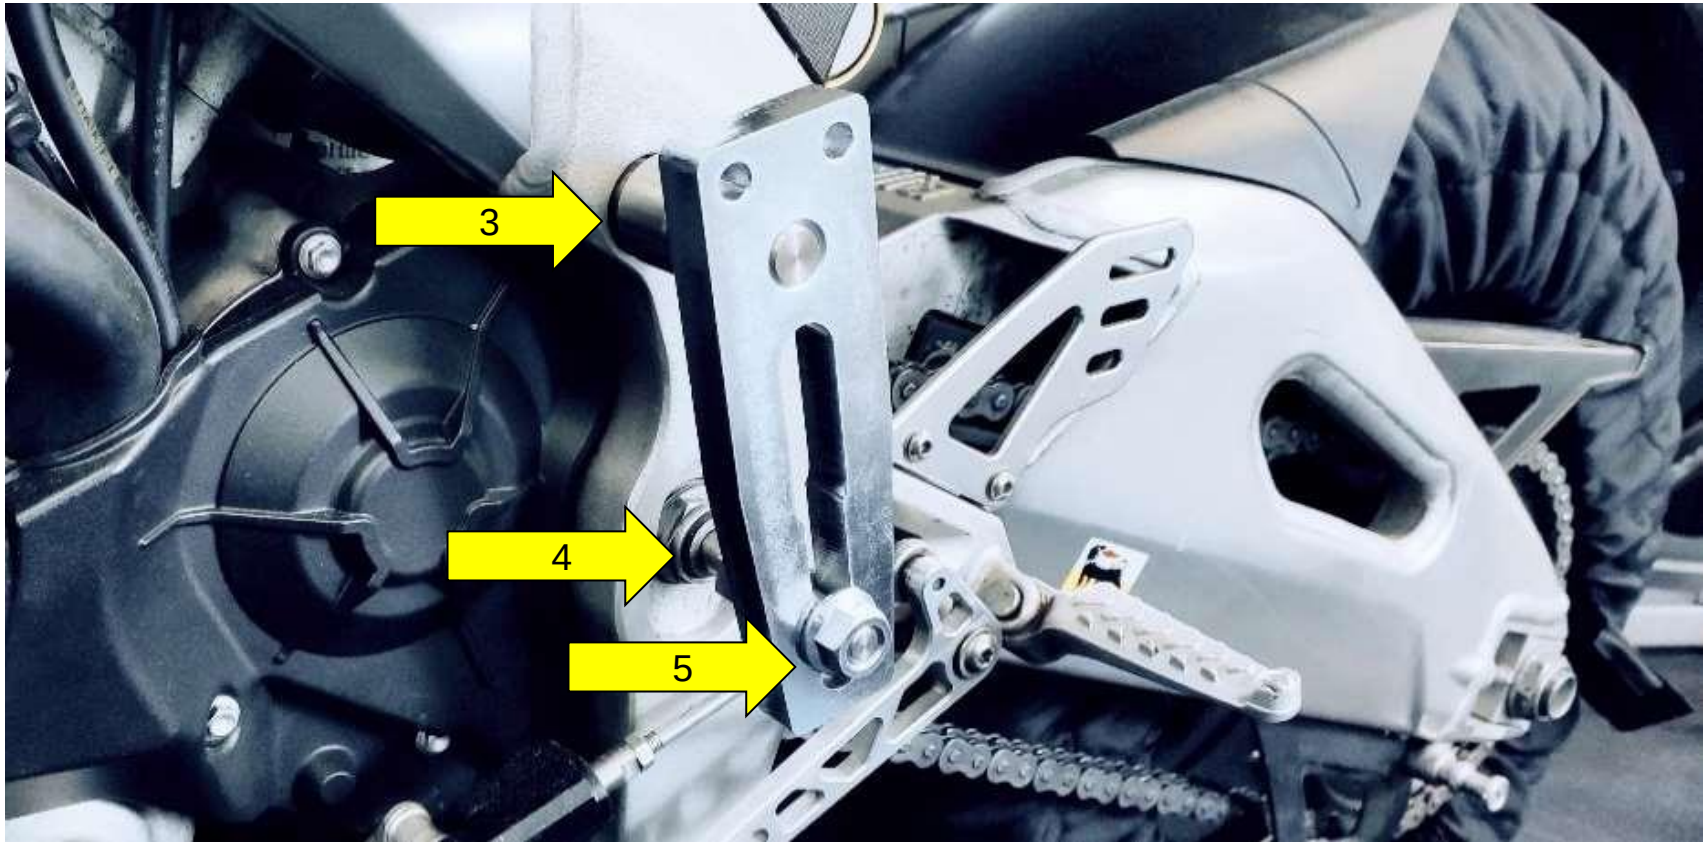

*Image shows a different motorcycle (mounting points/principle similar)

1. Attach the adapter plate to the motorcycle with the upper pin (3) and align the lower pin (4).

2. Tighten the lower pin (4) with the Hexagonal nut (5).

Mounting adapter plate

Screw the adapter plate to the center stand

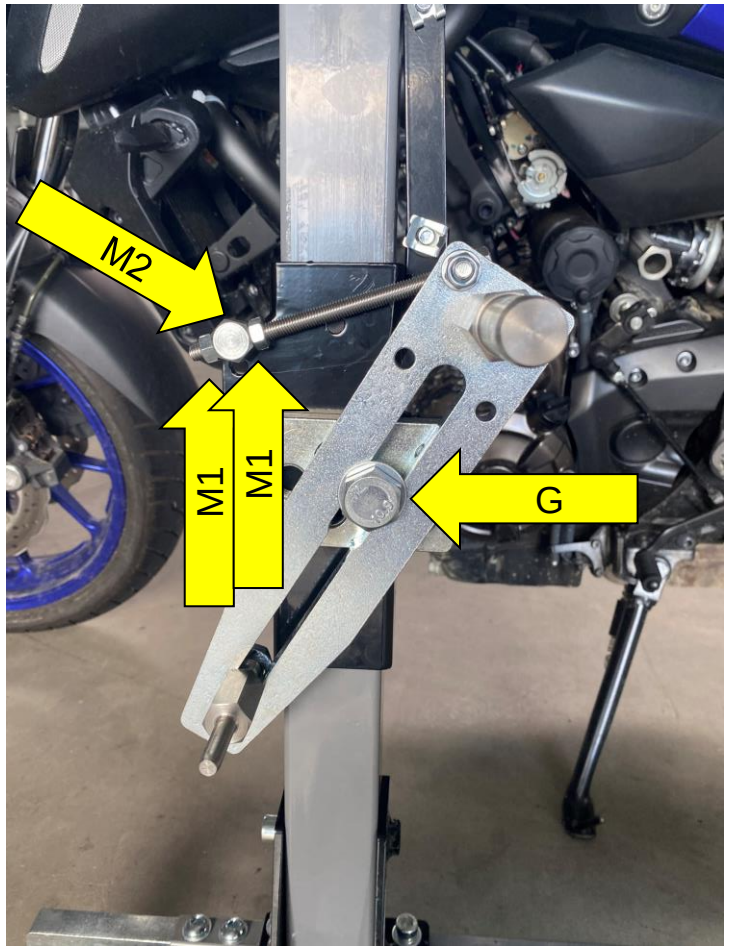

1. Mount the tilt adjustment (pre-assembled on the center stand) on the adapter plate. To do this, loosen both nuts M1 and the nut on the rear M2.

2. Screw the adapter plate to the base plate G, but do not tighten the screws so that the adapter plate can move freely.

Mounting adapter plate

Align the adapter plate (1/3)

*Image shows a different motorcycle (mounting points/principle similar)

1. Position the center stand next to the motorcycle and as far forward as possible. Watch out for collisions with the footrest and gearshift.

2. Insert the two pins.

3. Screw the adapter plate to the base plate and tighten.

Mounting adapter plate

Align the adapter plate (2/3)

*Image shows a different motorcycle (mounting points/principle similar)

4. Tighten all screws on the tilt adjustment and on the adapter plate.

IMPORTANT:

On some models, the stand is rolled up on the rollers, which are located on the ground.

Mounting adapter plate

Align the adapter plate (3/3)

*Image shows a different motorcycle (mounting points/principle similar)

On some models, the point of contact of the center stand is very decentralized towards the rear wheel, which is why the weight of the motorcycle leans forward.

This means that the center stand requires a larger negative tilt presetting and must therefore be lifted slightly with the tip of the foot.

Hints

Extended base plate

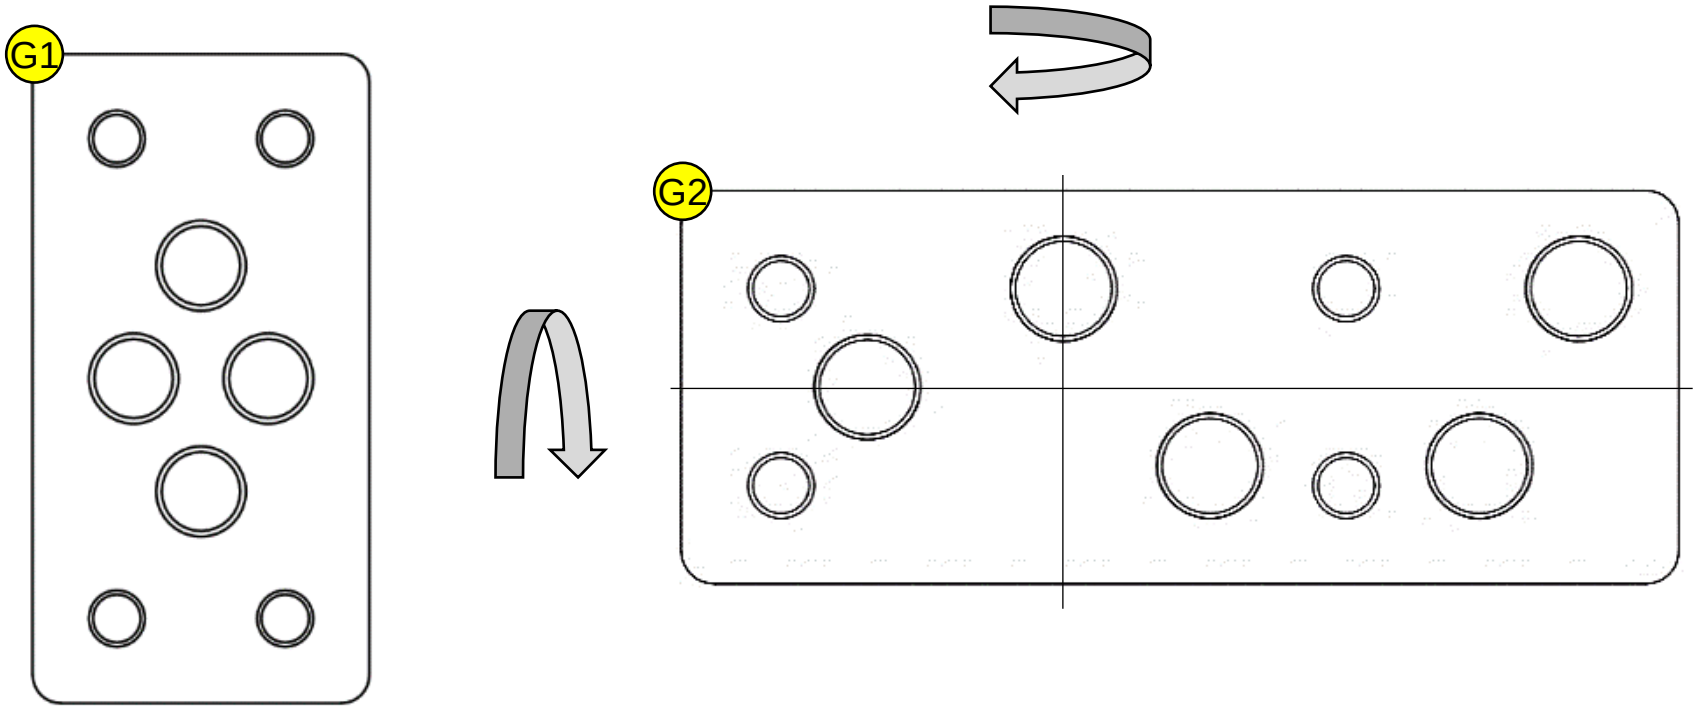

For optimum alignment of the adapter plate on the base plate G1, an extended base plate G2 is available; the extended base plate can be rotated by 180°.

Hints

Tilt adjustment

The tilt must be adjusted so that both wheels lift off the ground at the same time.

The instructions for adjusting the tilt can be found on our homepage.